

Smarte Digital-Küchenwaage

mit Kalorienzähler, Nährwertrechner und App

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Küchenwaage	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
Akku aufladen	8
Verwendung	8
App installieren	9
Küchenwaage mit App verbinden.....	10
Steuerseite der Küchenwaage	11
Steuerelemente	12
Geräteeinstellungen	13
Datenschutz	13
Technische Daten	14

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

[www. rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Küchenwaage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Küchenwaage.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Küchenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Küchenwaage
- USB-C-Kabel
- Produktinformation

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Küchenwaage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Küchenwaage ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer
ELESION-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6578-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6578 ein.



Produktdetails

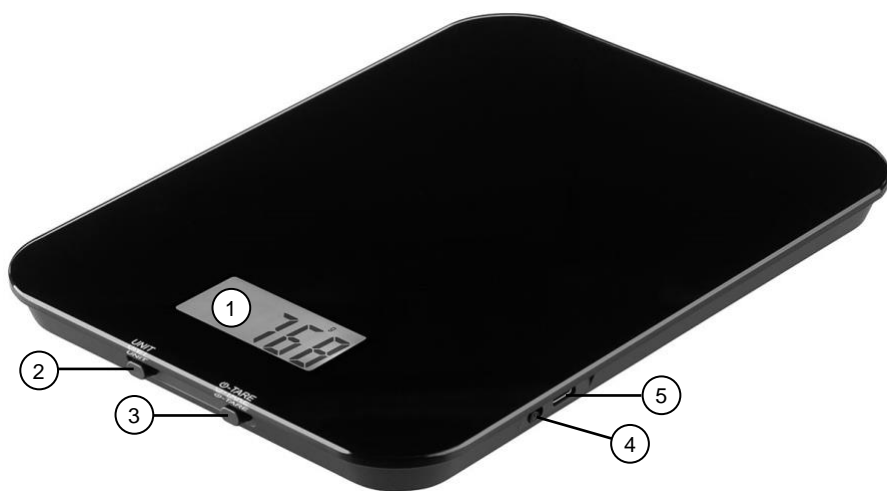

1. LED-Display
2. Unit-Taste
3. Tare-/Power-Taste

4. Power-Schalter
5. USB-C-Buchse

Inbetriebnahme

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Küchenwaage und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs blinkt „- -“ im LED-Display.
3. Sobald Ihre Küchenwaage vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-C-Kabel von der USB-C-Buchse.

Verwendung

1. Schieben Sie den Power-Schalter nach links, um Ihre Küchenwaage einzuschalten. Im LED-Display wird der Wert „0“ angezeigt.
2. Legen Sie entweder das zu wiegende Objekt auf Ihre Küchenwaage oder legen Sie eine Schüssel auf die Küchenwaage und drücken Sie die Tare-/Power-Taste, um die Anzeige wieder auf null zu stellen. Legen Sie dann das zu wiegende Objekt in die Schüssel. Das Gewicht wird im LED-Display angezeigt.



HINWEIS:

Drücken Sie wiederholt die UNIT-Taste, um zwischen den Gewichtseinheiten g, lb:oz, fl.oz, oz und ml zu wechseln.

3. Schieben Sie den Power-Schalter nach rechts, um Ihre Küchenwaage auszuschalten.



HINWEIS:

Wenn sich der Power-Schalter links befindet, können Sie Ihre Küchenwaage auch über die Tare-/Power-Taste ein- und ausschalten. Halten Sie dazu die Tare-/Power-Taste einige Sekunden gedrückt.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Küchenwaage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von www.elesion.com.



Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.



Küchenwaage mit App verbinden



HINWEIS:

Die Küchenwaage kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Küchenwaage eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Schalten Sie Ihre Küchenwaage ein.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**. Die Küchenwaage wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
5. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrer Küchenwaage und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist sie später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
6. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Küchenwaage wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt und Sie werden aufgefordert, einige Benutzerinformationen zu hinterlegen. Tippen Sie anschließend jeweils auf **Weiter**. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.


Steuerseite der Küchenwaage



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Küchenwaage. Die Steuerseite wird aufgerufen.

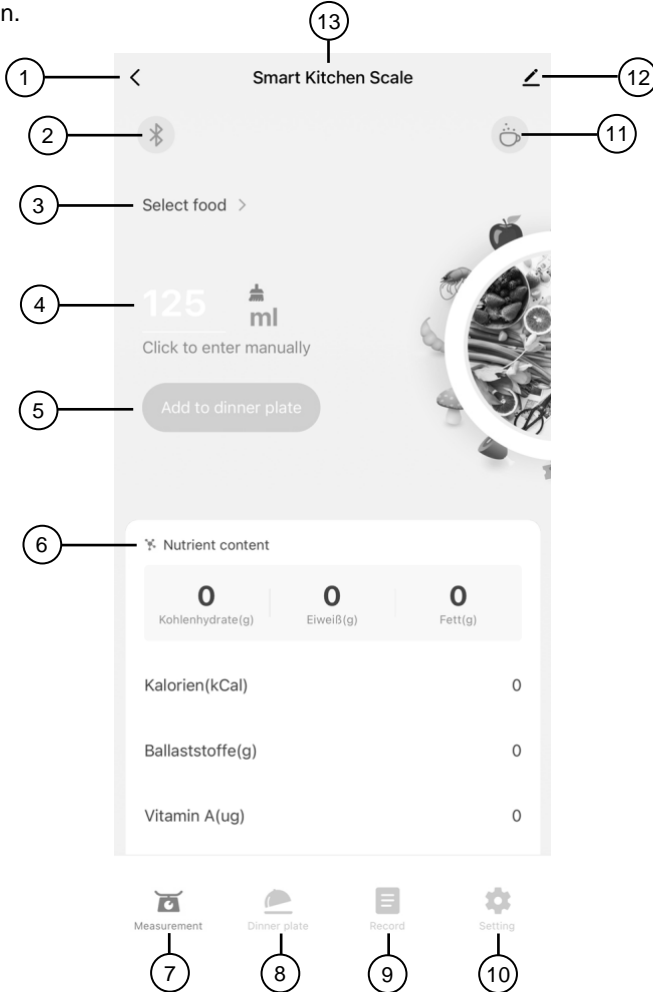

1. Zurück
2. Bluetooth-Status
3. Lebensmittel auswählen
4. Gewicht manuell zufügen
5. Lebensmittel zufügen
6. Nährstoffgehalt
7. Abwiegen
8. Aktuelles Essen
9. Datensätze
10. Einstellungen
11. Kaffee-Tracker
12. Geräteeinstellungen
13. Gerätenamen

Steuerelemente

Tippen Sie auf die folgenden Optionen, um das jeweilige Untermenü aufzurufen.

- Aktuelles Essen: Übersicht über zugeführte Kalorien und Kalorien-Tagesziel
- Datensätze: Übersicht über zugeführte Kalorien je Mahlzeit und Kalorien-Tagesziel
- Einstellungen: Benutzerdaten, Ernährungsplan, Kalorien-Tagesziel und weitere Einstellungen
- Kaffee-Tracker: Übersicht über konsumierten Kaffee pro Tag, einschließlich der Überwachung der Brühzeit und des Verhältnisses von Kaffee zu Wasser

Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Name, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Geräte-ID, NAC-Adresse, Zeitzone, Verbindungsstatus, Gerätestatus
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Küchenwaage mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Geräte in derselben Gruppe können gemeinsam gestaltet werden
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf die Küchenwaage vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Küchenwaage aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,7V DC 110 mAh 4,44 Wh
Input USB	5V DC
Funk-Frequenz	2402-2482 MHz
Max. Sendeleistung	16 dBm
Maße	230 x 170 x 17 mm
Gewicht	496 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 11.01.2024 – JvdH//GK