

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kabellosen Braten- und Fleischthermometer mit App zur Temperatur-Kontrolle auf Ihrem Smartphone.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues kabelloses Braten- und Fleischthermometer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Thermometer-Spieß
- Ladeschale
- Bedienungsanleitung

Lieferumfang

- 1x Batterie Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung Ladeschale	1x Batterie Typ AAA / Micro (1,5 Volt DC)
Fleischtemperatur-Messbereich	0 – 100 °C
Ofentemperatur-Messbereich	0 – 300 °C
Bluetooth	4.2
Funk-Reichweite	max. 30 m (freies Feld)
Frequenzbereich	2.402 – 2.480 MHz
Sendeleistung	Max. 4 dBm
Schutzart für Thermometer-Spieß	IP67
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße gesamt	170 x 41 x 24 mm
Gewicht	70 g

Produktdetails



1. Batteriefach
2. Kontroll-LED
3. Fleisch-Thermometer
4. Funktions-Taste

Batterie einsetzen / austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite, indem Sie den Batteriefachdeckel zum Seite aufschieben.
2. Entfernen Sie eine gegebenenfalls eingesetzte alte Batterie und legen Sie eine neue Batterie vom Typ AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (Markierung im Batteriefach) der Batterie.
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf uns schließen Sie das Batteriefach. Der Deckel sollte hörbar einrasten.

Empfohlene App

Für die Kontrolle mit Ihrem Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Braten- und Fleischthermometer und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierfür kostenlose App **Grill ProbeE**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Thermometer mit App koppeln

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät.
2. Öffnen Sie die App und Tippen Sie dann oben auf das Funksignal-Symbol.
3. Geben Sie gegebenenfalls geforderte Berechtigungen, z.B. zum Finden in der Nähe befindlicher Geräte, frei, während Sie sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Thermometers befinden. Das Thermometer wird Ihnen daraufhin mit der Bezeichnung **BBQ ProbeE xxxx** (xxxx ist variabel) zum Koppeln angezeigt.
4. Tippen Sie dann Thermometer an und tippen Sie nach dem Koppeln unten auf **Zurück**. Die aktuell gemessene Temperatur wird Ihnen angezeigt.

App-Übersicht



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

- **Besteck-Symbol:** Wählen Sie das Fleisch und anschließend die gewünschte Kerntemperatur aus oder starten Sie einen Laufzeit-Timer bzw. eine Temperatur-Kontrolle.
- **Zahnrad-Symbol:** Stellen Sie die Temperatur-Einheit, den Alarmtyp und die Sprache ein.

Verwendung beim Grillen / Braten

1. Drücken Sie bei in die Ladeschale eingesetztem Fleisch-Thermometer die Funktions-Taste. Die grün leuchtende Kontroll-LED signalisiert, dass das Fleisch-Thermometer geladen und einsatzbereit ist.
2. Entnehmen Sie das Fleisch-Thermometer und stecken Sie es maximal bis zur Markierung (siehe Bild) in das zu kontrollierende Fleischstück ein.



3. Kontrollieren Sie den gewünschten Garpunkt über die App.

Reinigung

Reinigen Sie das Fleisch-Thermometer mit einem handelsüblichen Geschirrrreiniger unter fließendem Wasser sauber. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7704-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7704 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermomètre de cuisson avec application pour contrôler la température sur votre smartphone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermomètre
- Coque de chargement
- Mode d'emploi


Contenu

- 1 pile AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation de la coque de chargement	1 pile AAA (1,5 V DC)
Plage de mesure de la température de la viande	0 – 100°C
Plage de mesure de la température du four	0 – 300°C
Fonction bluetooth	4.2
Portée radio	Max. 30 m (champ libre)
Plage de fréquences	2402 – 2480 MHz
Puissance d'émission	Max. 4 dBm
Indice de protection du thermomètre	IP67
Classe de protection	III (protection contre la basse tension)
Pictogramme de classe de protection	
Dimensions totales	170 x 41 x 24 mm
Poids	70 g

Description du produit

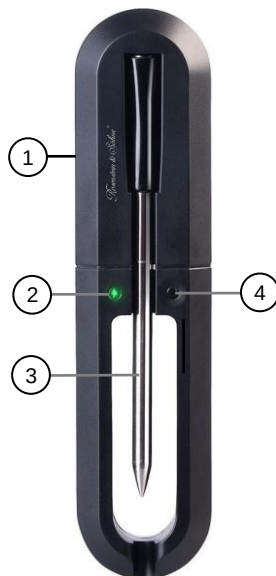

1. Compartiment à pile
2. LED de contrôle
3. Thermomètre de cuisson
4. Bouton de fonction

Insérer / Remplacer la pile

1. Ouvrez le compartiment à pile situé au dos du thermomètre en faisant glisser le cache du compartiment à pile sur le côté.
2. Si nécessaire, retirez les piles usagées insérées, puis insérez une nouvelle pile de type AAA. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité de la pile (marquage dans le compartiment à pile).
3. Remettez le cache en place, puis refermez le compartiment à piles. Le cache doit s'enclencher de manière audible.

Application recommandée

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre le thermomètre de cuisson et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Grill ProbeE**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS), puis installez-la sur votre appareil mobile.

Apparier le thermomètre à l'application

1. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application, puis appuyez en haut de l'écran sur le symbole de signal radio.
3. Si nécessaire, accordez les autorisations requises (par ex. pour trouver des appareils à proximité, lorsque vous vous trouvez à portée bluetooth du thermomètre). Le thermomètre vous est affiché sous la désignation **BBQ ProbeE xxxx** (xxxx est variable) pour l'appariement.
4. Appuyez ensuite sur le thermomètre, puis appuyez en bas de l'écran sur **Retour** une fois l'appariement effectué. La température actuelle mesurée vous est affichée.

Vue d'ensemble de l'application



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

- **Symbole de couverts** : sélectionnez la viande, puis la température à cœur souhaitée ou démarrez un minuteur ou un contrôle de température.
- **Symbole de roue dentée** : réglez l'unité de température, le type d'alarme et la langue.

Utilisation pour griller / rôtir

1. Lorsque le thermomètre de cuisson est dans la coque de chargement, appuyez sur le bouton de fonction. Le voyant LED de contrôle vert indique que le thermomètre de cuisson est rechargé et prêt à l'emploi.
2. Sortez le thermomètre de cuisson, puis plantez-le maximum jusqu'au marquage (voir illustration) dans le morceau de viande à contrôler.



3. Contrôlez la cuisson via l'application.

Nettoyage

Nettoyez le thermomètre avec un liquide vaisselle courant, sous l'eau courante. N'utilisez pas de produits nettoyants ou abrasifs pour le nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le produit n'est pas un jouet pour les enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage des piles se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7704, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

