DE

WLAN-Steckdosen-Thermostat

Für Heiz- und Klimageräte, mit App und Sensoren

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer WLAN-Steckdosen-Thermostat 4
Lieferumfang 4

Wichtige Hinweise zu Beginn 5
Sicherheitshinweise 5
Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung 6
Konformitätserklärung 6

Produktdetails 7
Thermostat 7
Display 7

Inbetriebnahme 8
Gerät anschließen 8

Manuelle Steuerung 8
Einschalten 8
Ausschalten 8
Betriebs-Modi 8
Heiz-Modus 9
Kühl-Modus 9
Programmierungs-Modus 9
Zyklus-Timer-Modus 10
Steckdosen-Modus 10
Einstellungs-Menü 11
Erweiterte Einstellungen 12
Temperaturdifferenz einstellen 12
Kühlverzögerung 12

App 13
App installieren 13
Thermostat mit App verbinden 14
Steuerseite des Thermostats 15
Heiz-Modus 16
Kühl-Modus 16
Programmierungs-Modus 17
Zyklus-Timer-Modus 19
Steckdosen-Modus 20

Erweiterte Einstellungen 21
Geräte-Einstellungen 23

Sprachsteuerung 24
Sprachbefehle 24

Datenschutz 25

Technische Daten 25

Für Ihre Notizen 26

Manual download
Handbuch / Mode d'emploi / Istruzioni / Οδηγίες / Instructies / Инструкции / Instrucciones / Ohjeet / Talimatlar

www.emall.com/a197802

A	ALB	AND	BE	BG	BLR	CY
CZ	DK	D	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	HR	I	IRL	L
LT	LV	M	MDA	NL	NO	P
PL	RO	RUS	S	SK	SLO	TUR

Ihr neuer WLAN-Steckdosen-Thermostat

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Steckdosen-Thermostats. Schließen Sie es einfach an eine Steckdose und das gewünschte Heiz- oder Klimagerät an. Anschließend können Sie das Endgerät per Thermostat, App oder Sprachsteuerung kontrollieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Steckdosen-Thermostat optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Steckdosen-Thermostat
- Sensorkabel 5 cm
- Sensorkabel 3 m
- Produktinformationen

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem WLAN-Steckdosen-Thermostat und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr WLAN-Steckdosen-Thermostat ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.

ELESION:
*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.*

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungstemperaturen gelagert wurde.
- Verwenden Sie das Gerät niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Außerdem besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann mehrere Stunden dauern.
- Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen montiert und betrieben werden.
- Das Gerät darf nur ortsfest montiert und betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein könnten. Es besteht Explosionsgefahr!
- Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen, starken Vibrationen oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.
- Wenn Sie das Gerät unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen!

- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrenloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeaufsichtigten Betrieb zu sichern.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7802-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7802 ein.

CE

Produktdetails

Thermostat



1. Zurück-Taste
2. Display
3. 230-V-Buchse
4. Sensor-Anschluss (unten)
5. Plus/Minus-Taste
6. Modus-Taste (Ein/Aus)
7. 230-V-Stecker

Display



1. Modus
2. Zurück
3. Ist-Temperatur
4. Soll-Temperatur
5. WLAN-Verbindung
6. Output

Inbetriebnahme

Gerät anschließen

1. Verbinden Sie Ihren WLAN-Thermostat mit einer geeigneten Steckdose.
2. Verbinden Sie das gewünschte Heiz- oder Klimagerät mit der 230-V-Buchse Ihres Thermostats.
3. Schalten Sie das Heiz- oder Klimagerät im gewünschten Modus ein.
4. Rollen Sie das Sensorkabel aus und bringen Sie den Sensor in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass das Sensorkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

Manuelle Steuerung

Einschalten

Im Werkszustand ist der Thermostat im Steckdosen-Modus eingestellt. Die Stromversorgung ist deaktiviert, im Display wird „Off“ angezeigt. Durch Drücken der Plus-/Minus-Taste aktivieren Sie die Stromversorgung („On“). Die Output-Anzeige leuchtet auf und das angeschlossene Gerät wird mit Strom versorgt.
Bei Nicht-Aktivität erlischt das Display. Drücken Sie die Ein/Aus-(Modus)-Taste, um das Display wieder zu aktivieren.

Ausschalten

Schalten Sie Ihren WLAN-Thermostat aus, in dem Sie die Ein/Aus-(Modus)-Taste drücken. Auf dem Display erscheint kurz „Off“, die Output-Anzeige erlischt. Dann erlischt das Display und die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts wird unterbrochen.

Betriebs-Modi


Ihnen stehen fünf Betriebs-Modi zur Verfügung:

- **Heiz-Modus:**
  Dieser Modus wird verwendet, um eine Heizung zu steuern und zu heizen.
- **Kühl-Modus:**
  Dieser Modus wird verwendet, um ein Klimagerät zur Kühlung zu steuern.
- **Programmierungs-Modus:**
  Dieser Modus wird verwendet, um eine Heizung oder ein Klimagerät für alle 7 Tage der Woche zu programmieren.
- **Zyklus-Timer-Modus:**
  In diesem Modus schaltet die Steckdose in regelmäßigen Intervallen zwischen Ein und Aus.

- **Steckdosen-Modus:**
  In diesem Modus können Sie die Stromversorgung manuell ein- und ausschalten und eine Verzögerungszeit einstellen.

Heiz-Modus

1. Wählen Sie den Heiz-Modus aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Heating“ gelangen.

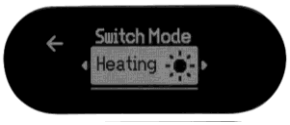


2. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Heiz-Modus zu aktivieren. Im Display wird die Ist-Temperatur (oben) und die Soll-Temperatur (unten) angezeigt.



3. Stellen Sie mit der Plus-/Minus-Taste die gewünschte Soll-Temperatur ein und bestätigen Sie es durch Drücken der Modus-Taste.

Kühl-Modus

1. Wählen Sie den Kühl-Modus aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Cooling“ gelangen.



2. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Kühl-Modus zu aktivieren. Im Display wird die Ist-Temperatur (oben) und die Soll-Temperatur (unten) angezeigt.
3. Stellen Sie mit der Plus-/Minus-Taste die gewünschte Soll-Temperatur ein und bestätigen Sie es durch Drücken der Modus-Taste.

Programmierungs-Modus

1. Wählen Sie den Programmierung-Modus aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Programming“ gelangen.



2. Wählen Sie im Untermenü „Cooling“, wenn Sie ein Klimagerät, oder „Heating“, wenn Sie ein Heizgerät betreiben möchten.
3. Drücken Sie die Plus-/Minus-Taste, um die Vorschau der Programmierungseinstellungen für alle 7 Tage der Woche anzeigen zu lassen.

HINWEIS:

Spezifische Programmierungseinstellungen können nur über die App vorgenommen werden.

Zyklus-Timer-Modus

1. Wählen Sie den Zyklus-Timer-Modus aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Cycle Timer“ gelangen.



2. Stellen Sie durch Drücken der Plus-/Minus-Taste die Einschaltzeitdauer des Zyklus ein und bestätigen Sie mit der Modus-Taste.
3. Stellen Sie dann durch Drücken der Plus-/Minus-Taste die Ausschaltzeitdauer des Zyklus ein und bestätigen Sie mit der Modus-Taste. Die Steckdose schaltet nun im eingestellten Intervall zwischen Ein und Aus.

Steckdosen-Modus

1. Wählen Sie den Steckdosen-Modus aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Socket“ gelangen.



2. Drücken Sie die Plus-/Minus-Taste, um die Stromversorgung zu aktivieren. Im Display wird „On“ angezeigt. Die Output-Anzeige leuchtet auf. Durch Drücken der Plus-/Minus-Taste deaktivieren Sie die Stromversorgung. Im Display wird „Off“ angezeigt. Die Output-Anzeige erlischt.



3. Drücken Sie die Zurück-Taste, um in das Verzögerungszeit-Menü zu gelangen.
4. Drücken Sie die Plus-/Minus-Taste, um den Verzögerungszeitwert (Stunden : Minuten) anzupassen. Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet.



Einstellungs-Menü

1. Wählen Sie das Einstellungs-Menü aus, indem Sie im Modus-Auswahlmenü wiederholt die Plus-Taste drücken, bis Sie zum Punkt „Setting“ gelangen.
2. Wählen Sie einen Menüpunkt, indem Sie die Modus-Taste drücken. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt		Funktion
Screen	Brightness	Display-Helligkeit einstellen
	Timeout	Display-Timeout
Open child lock		Kindersicherung aktivieren
Network	Information	IP-Adresse
	Start setup	Automatische Netzwerk-Verbindung
Help & Support		QR-Code für Online-Support
Advanced		Erweiterte Einstellungen
About		Firmware-Version

Erweiterte Einstellungen

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Advanced“ um in das Menü für die erweiterten Einstellungen zu wechseln.
2. Wählen Sie einen Menüpunkt, indem Sie die Modus-Taste drücken. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt		Funktion
Temperature	Unit	Wählen Sie die Temperatur-Einheit
	Calibration	Kalibrieren Sie die Raumtemperatur
	Difference	Temperaturdifferenz einstellen
Protection	Cooling delay	Kühlverzögerung
	Frost protection	Frostschutz
	High temperature	Warnung bei hoher Temperatur
	Low temperature	Warnung bei niedriger Temperatur
Factory reset		Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Temperaturdifferenz einstellen

1. Wählen Sie im Menü für erweiterte Einstellungen den Punkt „Difference“, um die Temperaturdifferenz einzustellen, die erforderlich ist, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie die Plus-/Minus-Taste, um die Temperaturdifferenz einzustellen. Wenn Sie den Wert z.B. auf 1,0 °C stellen, bedeutet dies, dass das Gerät bei einer Soll-Temperatur von 20,0 °C mit dem Heizen beginnt, wenn die Raumtemperatur auf 19 °C fällt, und mit dem Heizen aufhört, wenn sie 20 °C erreicht (im Heiz-Modus).

Kühlverzögerung

1. Wählen Sie im Menü für erweiterte Einstellungen den Punkt „Cooling delay“, um die Kühlverzögerung einzustellen, die erforderlich ist, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie die Plus-/Minus-Taste, um die Zeit für die Kühlverzögerung einzustellen. Wenn die Soll-Temperatur erreicht ist, wartet das Gerät, bis es mit der Kühlung beginnt, um z.B. einen Kompressor zu schützen.



HINWEIS:
Die Kühlverzögerung ist nur im Kühl-Modus wirksam.

App

App installieren

Sie haben die Möglichkeit, Ihren WLAN-Steckdosen-Thermostat per App oder Sprachsteuerung zu kontrollieren. Hierzu benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Steckdosen-Thermostat und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Android iOS

HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von www.elesion.com.

Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.

Thermostat mit App verbinden

HINWEIS:

Der Thermostat kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr WLAN-Thermostat eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
3. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
4. Stecken Sie Ihren WLAN-Thermostat in eine geeignete Steckdose.
5. Halten Sie die Modus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Thermostat auszuschalten. Das Display zeigt "OFF" an. Halten Sie dann die Zurück-Taste gedrückt, bis das Display "Configuring" anzeigt. Der Thermostat befindet sich nun im WLAN-Verbindungsmodus. Er wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr WLAN-Thermostat eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.

HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Thermostat mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.


8. Tippen Sie auf **Weiter**. Ihr WLAN-Thermostat wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.
9. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrem WLAN-Thermostat und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihr WLAN-Thermostat später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
10. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Ihr WLAN-Thermostat wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite des Thermostats

HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren WLAN-Thermostat. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihren WLAN-Thermostat, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

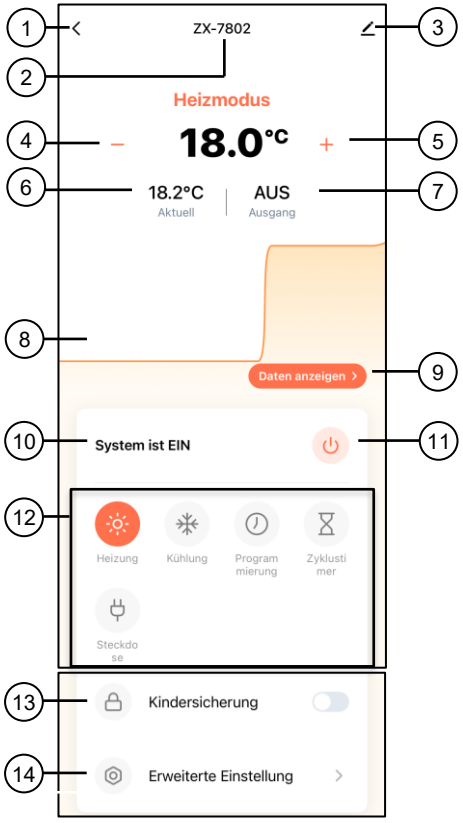


1. Zurück
2. Gerätename
3. Geräte-Einstellungen
4. Soll-Temperatur verringern
5. Soll-Temperatur erhöhen
6. Ist-Temperatur
7. Ausgangs-Status
8. Verlaufsanzeige
9. Weitere Verlaufsdaten anzeigen
10. Status-Anzeige
11. Ein-/Ausschalten
12. Betriebs-Modus einstellen
13. Kindersicherung aktivieren
14. Erweiterte Einstellungen

Heiz-Modus

1. Wählen Sie den Heiz-Modus aus, indem Sie auf der Steuerseite des Thermostats auf „Heizung“ tippen.
2. Stellen Sie die gewünschte Soll-Temperatur ein, indem Sie auf + bzw. – tippen.
3. Tippen Sie auf „Dateien anzeigen“ um sich weitere Verlaufsdaten für Temperatur und Ausgabe für einen bestimmten Tag oder einen gesamten Monat anzeigen zu lassen.

Kühl-Modus


1. Wählen Sie den Kühl-Modus aus, indem Sie auf der Steuerseite des Thermostats auf „Kühlung“ tippen.
2. Stellen Sie die gewünschte Soll-Temperatur ein, indem Sie auf + bzw. – tippen.
3. Tippen Sie auf „Dateien anzeigen“ um sich weitere Verlaufsdaten wie Temperatur und Ausgabe für einen bestimmten Tag oder einen gesamten Monat anzeigen zu lassen.

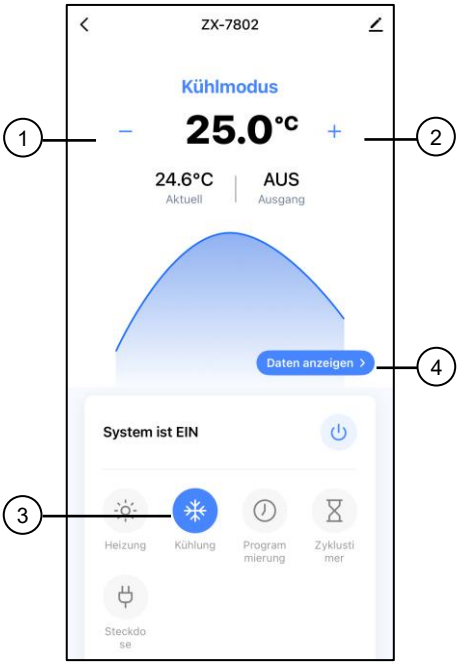

1. Soll-Temperatur verringern
2. Soll-Temperatur erhöhen
3. Kühlmodus aktivieren
4. Weitere Verlaufsdaten anzeigen

Programmierungs-Modus

1. Wählen Sie den Programmierungs-Modus aus, indem Sie auf der Steuerseite des Thermostats auf „Programmierung“ tippen.

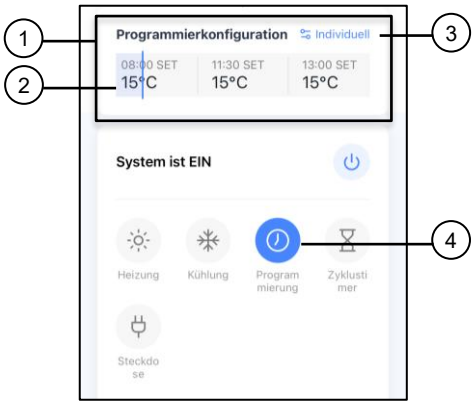

1. Programmierkonfiguration
2. Programmierte Temperatur-Anzeige
3. Programmierungs-Menü öffnen
4. Programmierungs-Modus aktivieren

2. Tippen Sie im Feld „Programmierkonfiguration“ auf „Individuell“, um in das Programmierungs-Menü zu gelangen.



1. Untermodus-Menü auswählen
2. Wochentag auswählen
3. Zeitsteuerung für Uhrzeit auswählen


3. Tippen Sie im Programmierungs-Menü auf „Untermodus“. Wählen Sie im Untermodus-Menü „Heizung“, wenn Sie ein Heizgerät, oder „Kühlung“, wenn Sie ein Klimagerät betreiben möchten.



4. Wählen Sie im Programmierungs-Menü einen Wochentag aus und tippen dann unter dem Eintrag „Zeitplan“ auf eine Uhrzeit, um das Zeitsteuerungs-Menü zu öffnen.
5. Wählen Sie im Zeitsteuerungs-Menü eine Uhrzeit und die gewünschte Zieltemperatur aus und tippen dann oben rechts auf „Bestätigen“.
6. Programmieren Sie auf diese Weise bis zu sechs Uhrzeiten mit dazugehöriger Zieltemperatur für jeden Tag der Woche.
7. Tippen Sie auf „Dateien anzeigen“ um sich weitere Verlaufsdaten wie Temperatur und Ausgabe für einen bestimmten Tag oder einen gesamten Monat anzeigen zu lassen.


Zyklus-Timer-Modus

1. Wählen Sie den Zyklus-Timer-Modus aus, indem Sie auf der Steuerseite des Thermostats auf „Zyklustimer“ tippen.

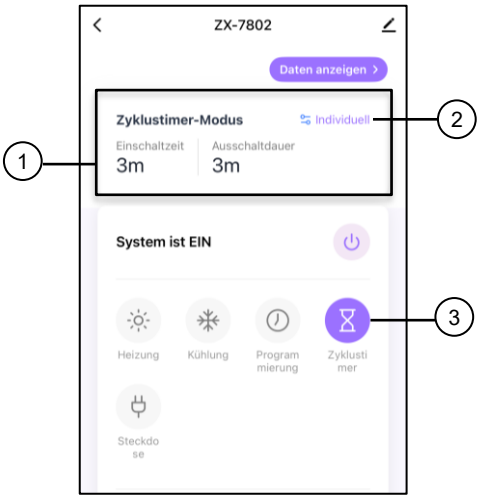

1. Ein- und Ausschaltdauer-Anzeige
2. Zyklustimer-Modus-Menü öffnen
3. Zyklustimer-Modus aktivieren


2. Tippen Sie im Feld „Zyklustimer-Modus“ auf „Individuell“, um das Zyklustimer-Modus-Menü zu öffnen.

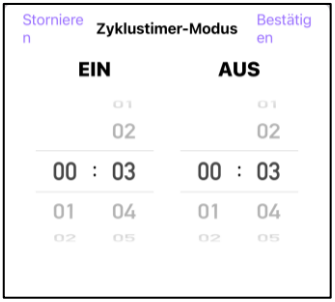

3. Stellen Sie die gewünschte Ein- und Ausschaltzeitdauer des Zyklus ein und tippen dann oben rechts auf „Bestätigen“.
4. Tippen Sie auf „Dateien anzeigen“ um sich weitere Verlaufsdaten wie Temperatur und Ausgabe für einen bestimmten Tag oder einen gesamten Monat anzeigen zu lassen.

Steckdosen-Modus

1. Wählen Sie den Steckdosen-Modus aus, indem Sie auf der Steuerseite des Thermostats auf „Steckdose“ tippen.

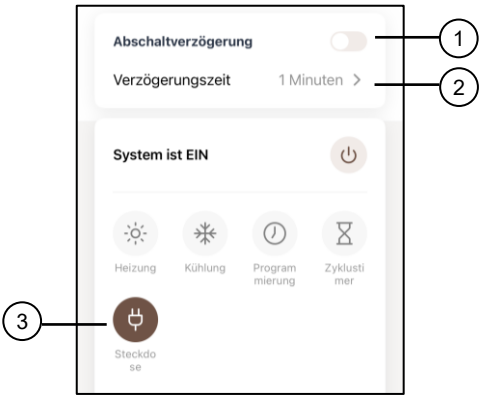


1. Abschaltverzögerung ein-/ausschalten
2. Verzögerungszeit-Menü öffnen
3. Steckdosen-Modus aktivieren


2. Schalten Sie die Abschaltverzögerung ein, indem Sie rechts oben auf die Ein-/Aus-Schaltfläche tippen.
3. Tippen Sie auf „Verzögerungszeit“, um das Verzögerungszeit-Menü zu öffnen.
4. Wählen Sie im Verzögerungszeit-Menü die gewünschte Verzögerungszeit aus und tippen dann rechts oben auf „Bestätigen“.

Erweiterte Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf „Erweiterte Einstellungen“, um das Menü für erweiterte Einstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

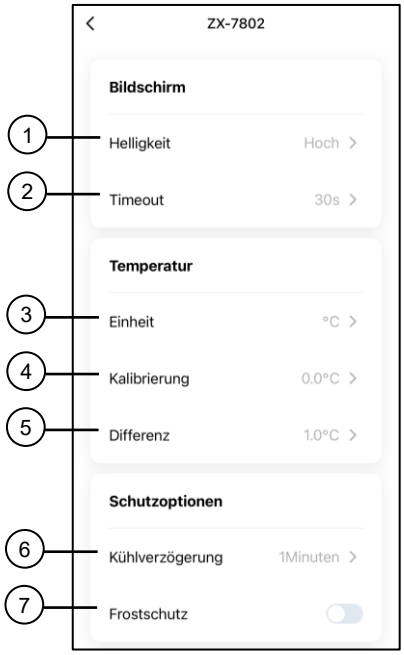

1. Bildschirm-Helligkeit einstellen
2. Bildschirm-Timeout einstellen
3. Temperatureinheit einstellen
4. Temperatur kalibrieren
5. Temperatur-Differenz einstellen
6. Kühlverzögerung einstellen
7. Frostschutz aktivieren

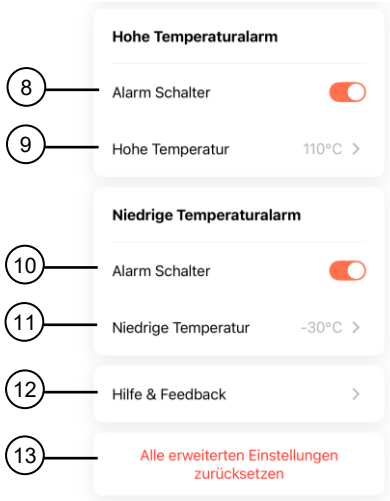

8. Hohe Temperatur-Alarm aktivieren
9. Hohe Temperatur einstellen
10. Niedrige Temperatur-Alarm aktivieren
11. Niedrige Temperatur einstellen
12. Online-Support
13. Erweiterte Einstellungen zurücksetzen

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Name, Symbol und Standort anpassen
Sprachsteuerung	Liste unterstützter Drittanbieter
Geräteinformation	Virtuelle ID, IP-Adresse, NAC, Zeitzone und Signalstärke
Szenen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Gruppe erstellen	Zum Erstellen einer Gerätegruppe zur gleichzeitigen Steuerung
Netzwerk prüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Gerät teilen	Thermostat mit anderen App-Nutzern teilen
Benachrichtigungseinstellungen	Telefon- bzw. SMS-Benachrichtigungen einrichten (kostenpflichtig)
Netzwerk des Geräts	Netzwerkinformationen
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust des Thermostats
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf den Thermostat vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Geräteaktualisierung	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Gerät löschen	WLAN-Thermostat aus der App löschen

Sprachsteuerung

HINWEIS:

Wie Sie Ihren WLAN-Steckdosen-Thermostat mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online auf der Startseite von www.elesion.com.

Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.

*Für die Nutzung der Alexa-Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa-Voice-fähiges Gerät (z.B. einen Echo Dot oder Echo) oder den Mobilgeräte-Dienst **Amazon Alexa** sowie ein **Amazon Konto**.*

*Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein **Google-Konto**.*

Sprachbefehle

HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerätename XXX. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der App vergebenen Gerätenamen.

Je nach verwendetem System beginnen die Sprachbefehle mit **Alexa** oder **OK, Google**, gefolgt von den folgenden Anweisungen für die jeweilige Aktion:

Aktion	Befehl
Einschalten	XXX an.
Ausschalten	XXX aus.
Temperatur abfragen	Welche Temperatur hat XXX?

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie den WLAN-Steckdosen-Thermostat in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung	110 - 240 Volt AC
Stromwechselfrequenz	50/60 Hz
Stromstärke	max. 16 A
Leistungsaufnahme	max. 3.680 W
WLAN-Standard	802.11b/g/n
Band	2,4 GHz
Funkfrequenz	2412 – 2474 MHz
Sendeleistung	max. 40 mW
Display	OLED
Temperatur-Genauigkeit	± 0,5 °C
Temperatur-Bereich	-30 bis +110 °C
Temperatur-Einstellung	In 0,5 °C-Schritten
Wochentags-Programmierung	Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
	5 Zyklus-Phasen
Sensorkabel	1x 5 cm, 1x 3 m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I (Schutz durch Erdung)
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße	7,8 x 5,7 x 3,8 cm
Gewicht	145 g

Für Ihre Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631–360–350

CH: +41(0)800–55–4000

FR: +33(0)388–580–202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 06.11.2025 – CR/CM//TS

FR

Thermostat secteur connecté

pour chauffage et climatiseur

Mode d'emploi



revolt™

ZX-7802-675

Table des matières

Votre nouveau thermostat 4
Contenu 4

Consignes préalables 5
Consignes de sécurité 5
Consignes importantes pour le traitement des déchets 6
Déclaration de conformité 7

Description du produit 8
Thermostat 8
Écran 8

Mise en marche 9
Brancher un appareil 9

Contrôle manuel 9
Allumer 9
Éteindre 9
Modes de fonctionnement 9
Mode Chauffage 10
Mode Rafraîchissement 10
Mode Programmation 10
Mode Minuteur de cycle 11
Mode Prise secteur 11
Menu de réglage 12
Réglages avancés 12
Régler la différence de température 12
Délai du refroidissement 12

Application 13
Installer l'application 13
Connecter le produit avec l'application 14
Page de commandes 14
Mode Chauffage 15
Mode Rafraîchissement 16
Mode Programmation 16
Mode Minuteur de cycle 18
Mode Prise secteur 19

Réglages avancés 19
Réglages de l'appareil 21

Commande vocale 21
Commandes vocales 22

Protection des données 22

Caractéristiques techniques 23

Télécharger le mode d'emploi
Handbuch / Mode d'emploi / Istruzioni / Οδηγίες / Instructies / Инструкции / Instrucciones / Ohjeet / Talimatlar

www.emall.com/a197802

A	ALB	AND	BE	BG	BLR	CY
CZ	DK	D	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	HR	I	IRL	L
LT	LV	M	MDA	NL	NO	P
PL	RO	RUS	S	SK	SLO	TUR

Votre nouveau thermostat

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermostat.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Thermostat secteur
- Câble capteur 5 cm
- Câble capteur 3 cm
- Mode d'emploi

Application recommandée
Pour commander le produit connecté depuis votre appareil mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit connecté et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

ELESION :
Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne plus correctement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été stocké à une température inadéquate pendant une longue période.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude. Dans certains conditions, la condensation qui peut en résulter risque d'endommager, voire de détruire, le produit. Cela peut également entraîner un danger de mort par choc électrique !
- Laissez l'appareil se mettre à température ambiante avant de le brancher et de l'utiliser. Ceci peut prendre quelques heures.
- L'interrupteur ne doit être installé et utilisé qu'en intérieur, dans une pièce sèche.
- L'appareil ne doit être installé et utilisé qu'en position fixe.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des gaz, vapeurs ou poussières combustibles sont ou peuvent être présents. Risque d'explosion !

- L'appareil ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil correctement, vous risquez de l'endommager.
- N'utilisez pas ce produit dans les hôpitaux ou autres établissements médicaux.
- Si vous constatez que l'appareil ne peut plus être utilisé de façon sécurisée, il doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation involontaire.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-7802 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

Thermostat



1. Bouton Retour
2. Écran
3. Prise 230 V
4. Port pour capteur (en dessous)
5. Bouton Plus / Moins
6. Bouton Mode (ON/OFF)
7. Fiche 230 V

Écran



1. Mode
2. Retour
3. Température effective
4. Température réglée
5. Connexion wifi
6. Sortie

Mise en marche

Brancher un appareil

1. Branchez le produit à une prise secteur adéquate.
2. Branchez l'appareil de chauffage ou de climatisation sur la prise secteur 230 V du thermostat.
3. Allumez le chauffage ou le climatiseur dans le mode de votre choix.
4. Déroulez le câble du capteur et placez le capteur dans la position souhaitée. Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

Contrôle manuel

Allumer

Par défaut, le thermostat est réglé en mode Prise secteur. L'alimentation électrique est désactivée, l'écran affiche "OFF". En appuyant sur le bouton Plus/Moins, vous activez l'alimentation électrique ("ON"). La LED de sortie s'allume et l'appareil connecté est alimenté.
En cas d'inactivité, l'écran s'éteint. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (mode) pour réactiver l'écran.

Éteindre

Éteignez votre thermostat en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (mode). L'écran affiche brièvement "OFF", l'affichage de la sortie s'éteint. L'écran s'éteint alors et l'alimentation de l'appareil branché est coupée.

Modes de fonctionnement

Cinq modes d'utilisation sont disponibles :

- **Mode Chauffage :**
  Ce mode est utilisé pour contrôler et activer un chauffage.
- **Mode Rafraîchissement :**
  Ce mode est utilisé pour contrôler un climatiseur pour le refroidissement.
- **Mode Programmation :**
  Ce mode est utilisé pour programmer un chauffage ou un climatiseur pour les 7 jours de la semaine.
- **Mode Minuteur de cycle :**
  Dans ce mode, la prise commute à intervalles réguliers entre marche et arrêt.
- **Mode Prise secteur :**
  Ce mode permet d'activer et de désactiver manuellement l'alimentation et de définir un délai de temporisation.

Mode Chauffage

1. Sélectionnez le mode Chauffage en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Heating".




2. Appuyez sur le bouton Mode pour activer le mode de chauffage. L'écran affiche la température réelle (en haut) et la température cible (en bas).



3. Réglez la température cible souhaitée à l'aide du bouton Plus/Moins et confirmez en appuyant sur le bouton Mode.

Mode Rafraîchissement

1. Sélectionnez le mode Rafraîchissement en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Cooling".



2. Appuyez sur le bouton Mode pour activer le mode Rafraîchissement. L'écran affiche la température réelle (en haut) et la température cible (en bas).
3. Réglez la température cible souhaitée à l'aide du bouton Plus/Moins et confirmez en appuyant sur le bouton Mode.

Mode Programmation

1. Sélectionnez le mode Programmation en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Programming".



2. Dans le sous-menu, sélectionnez "Cooling" si vous souhaitez utiliser un climatiseur, ou "Heating" si vous souhaitez utiliser un appareil de chauffage.
3. Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour afficher un aperçu des paramètres de programmation pour les 7 jours de la semaine.

NOTE :

Les réglages de programmation spécifiques ne peuvent être effectués que via l'application.

Mode Minuteur de cycle

1. Sélectionnez le mode Minuteur de cycle en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Cycle Timer".




2. Réglez la durée de mise en marche du cycle en appuyant sur le bouton Plus/Moins et confirmez en appuyant sur le bouton Mode.
3. Réglez ensuite la durée d'arrêt du cycle en appuyant sur le bouton Plus/Moins et confirmez en appuyant sur le bouton Mode. La prise commute alors entre marche et arrêt selon l'intervalle défini.

Mode Prise secteur

1. Sélectionnez le mode Prise secteur en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Socket".



2. Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour activer l'alimentation. L'écran affiche "ON". Le voyant de sortie s'allume. En appuyant sur le bouton Plus/Moins, vous désactivez l'alimentation. L'écran affiche "OFF". Le voyant de sortie s'éteint.



3. Appuyez sur le bouton Retour pour accéder au menu du temps de retard.
4. Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour ajuster la valeur de la temporisation (heures : minutes). Dès que le temps défini est écoulé, l'alimentation est activée ou désactivée.



Menu de réglage

1. Sélectionnez le mode Réglages en appuyant plusieurs fois sur le bouton Plus dans le menu de sélection des modes jusqu'à ce que vous atteigniez l'option "Setting".
2. Sélectionnez un élément de menu en appuyant sur le bouton Mode. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu		Fonction
Screen	Brightness	Régler la luminosité de l'écran
	Timeout	Délai d'extinction de l'affichage
Open child lock		Activer la sécurité enfant
Network	Information	Adresse IP
	Start setup	Connexion automatique au réseau
Help & Support		Code QR pour aide en ligne
Advanced		Réglages avancés
About		Version du firmware

Réglages avancés

1. Sélectionnez l'option de menu "Advanced" pour passer au menu des paramètres avancés.
2. Sélectionnez un élément de menu en appuyant sur le bouton Mode. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu		Fonction
Temperature	Unit	Choisissez l'unité de température
	Calibration	Calibrer la température de la pièce
	Difference	Régler la différence de température
Protection	Cooling delay	Délai du refroidissement
	Frost protection	Protection contre le gel
	High temperature	Avertissement en cas de température élevée
	Low temperature	Avertissement en cas de basse température
Factory reset		Restaure les paramètres par défaut.

Régler la différence de température

1. Dans le menu des paramètres avancés, sélectionnez l'option "Difference" pour régler la différence de température nécessaire pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la différence de température. Par exemple, si vous réglez la valeur sur 1,0 °C, cela signifie que pour une température cible de 20,0 °C, l'appareil commence à chauffer lorsque la température ambiante descend à 19 °C et s'arrête de chauffer lorsqu'elle atteint 20 °C (en mode chauffage).

Délai du refroidissement

1. Dans le menu des paramètres avancés, sélectionnez l'option "Cooling delay" pour régler le délai de refroidissement nécessaire pour allumer ou éteindre l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée du délai de refroidissement. Lorsque la température cible est atteinte, l'appareil attend avant de commencer à refroidir pour protéger un éventuel compresseur.

NOTE :

Le délai de refroidissement n'est disponible qu'en mode Rafraîchissement.

Application

Installer l'application

Il est possible de contrôler le produit connecté par application mobile. Pour commander le produit connecté depuis votre appareil mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android iOS

NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.
Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

Connecter le produit avec l'application

NOTE :
Le produit connecté ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel le produit est connecté.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous.
3. Ensuite, dans l'onglet **Ma Maison**, appuyez sur le symbole Plus en haut à droite, puis sur **Scanner**.
4. Branchez le thermostat sur une prise secteur appropriée.
5. Pour éteindre le thermostat, maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche "OFF". Maintenez ensuite le bouton Retour enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche "Configuration en cours". Le thermostat est alors connecté au réseau Internet sans fil et vous propose automatiquement un appariement.
6. Appuyez sur **Ajouter**.
7. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le produit est connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

NOTE :
Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter le produit à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

8. Appuyez sur **Suivant**. Le thermostat se connecte alors au réseau en wifi.
9. Une fois la connexion établie, appuyez sur le symbole de crayon à côté du produit et donnez-lui un nom. De cette manière, le produit sera facile à identifier par la suite. Appuyez sur **Terminé** dans la fenêtre de saisie.
10. Appuyez en bas sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

Page de commandes

NOTE :
L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Dans la liste des appareils, appuyez sur le produit connecté. La page de commandes est affichée.
2. Pour commander le produit, appuyez sur le symbole correspondant.

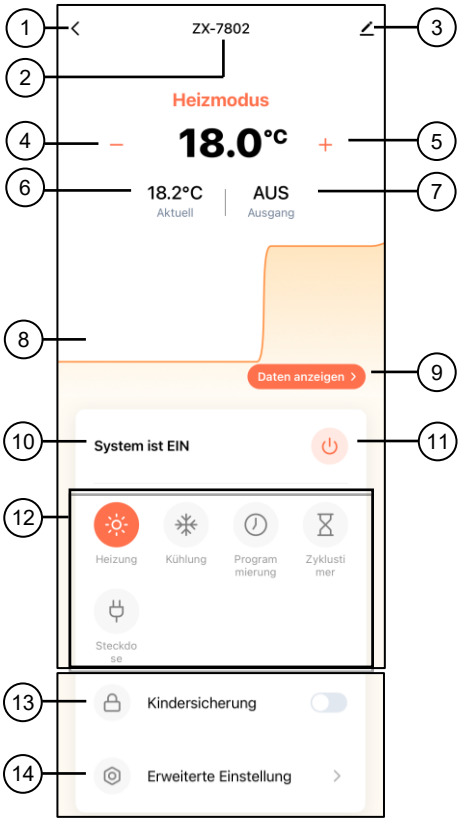


1. Retour
2. Nom de l'appareil
3. Réglages de l'appareil
4. Diminuer la température cible
5. Augmenter la température cible
6. Température effective
7. État de sortie
8. Affichage de l'historique
9. Afficher plus de données historiques
10. Affichage du statut
11. Allumer/Éteindre
12. Régler le mode de fonctionnement
13. Activer la sécurité enfant
14. Réglages avancés

Mode Chauffage

1. Sélectionnez le mode de chauffage en appuyant sur "Chauffage" sur la page de commandes du thermostat.
2. Réglez la température cible souhaitée en appuyant sur + ou -.
3. Appuyez sur "Afficher les fichiers" pour afficher d'autres données d'historique, par exemple la température et la production pour un jour donné ou un mois complet.

Mode Rafraîchissement


1. Sélectionnez le mode Rafraîchissement en appuyant sur "Refroidissement" sur la page de commandes du thermostat.
2. Réglez la température cible souhaitée en appuyant sur + ou -.
3. Appuyez sur "Afficher les fichiers" pour afficher d'autres données d'historique, par exemple la température et la production pour un jour donné ou un mois complet.

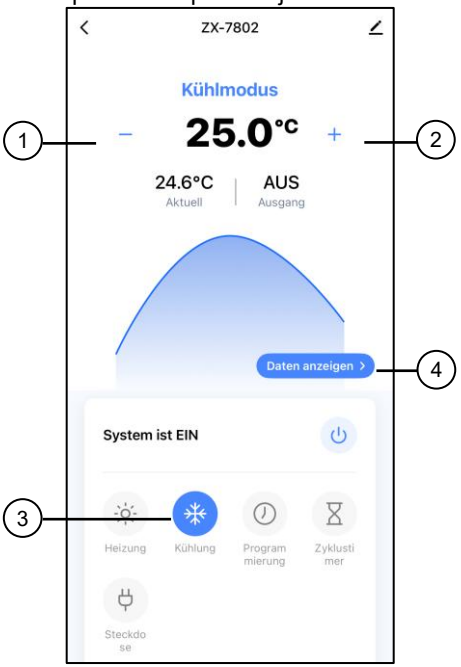

1. Diminuer la température cible
2. Augmenter la température cible
3. Activer le mode Rafraîchissement
4. Afficher plus de données historiques

Mode Programmation

1. Sélectionnez le mode Programmation en appuyant sur "Programmation" sur la page de commandes du thermostat.

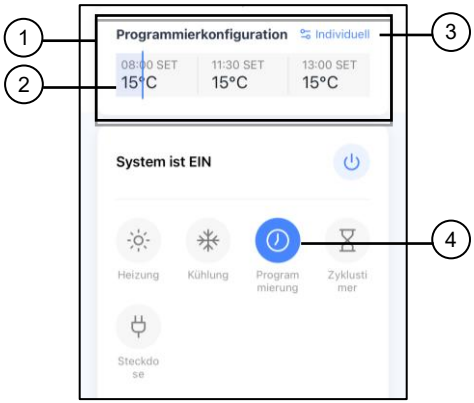

1. Configuration de la programmation
2. Affichage programmé de la température
3. Ouvrir le menu de programmation
4. Activer le mode de programmation

2. Dans le champ "Configuration de la programmation", appuyez sur "Individuel" pour accéder au menu de programmation.



1. Sélectionner le menu des sous-modes
2. Sélectionner le jour de la semaine
3. Sélectionner la commande horaire pour l'heure


3. Dans le menu de programmation, appuyez sur "Sous-mode". Dans le menu du sous-mode, sélectionnez "Chauffage" si vous souhaitez utiliser un appareil de chauffage, ou "Refroidissement" si vous souhaitez utiliser un climatiseur.



4. Dans le menu de programmation, sélectionnez un jour de la semaine, puis appuyez sur une heure sous l'entrée "Planification" pour ouvrir le menu de programmation.
5. Dans le menu de programmation, sélectionnez une heure et la température cible souhaitée, puis appuyez sur "Confirmer" en haut à droite.
6. Vous pouvez ainsi programmer jusqu'à six heures avec une température cible correspondante pour chaque jour de la semaine.
7. Appuyez sur "Afficher les fichiers" pour afficher d'autres données d'historique, par exemple la température et la production pour un jour donné ou un mois complet.


Mode Minuteur de cycle

1. Sélectionnez le mode Minuteur de cycle en appuyant sur "mode Minuteur de cycle" sur la page de commandes du thermostat.

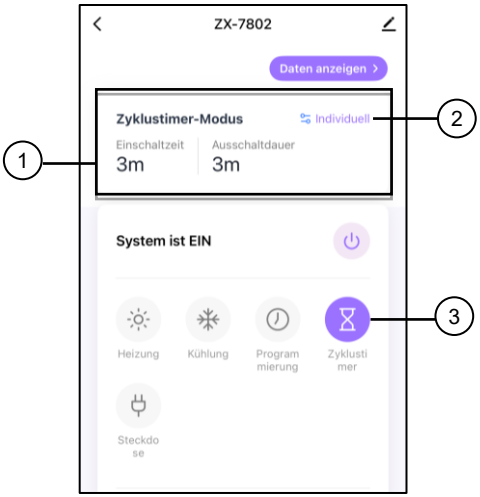

1. Indicateur de durée d'activation et de désactivation
2. Ouvrir le menu du mode Minuteur de cycle
3. Activer le mode Minuteur de cycle


2. Dans le champ "mode Minuteur de cycle", appuyez sur "Individuel" pour ouvrir le menu du mode Minuteur de cycle.

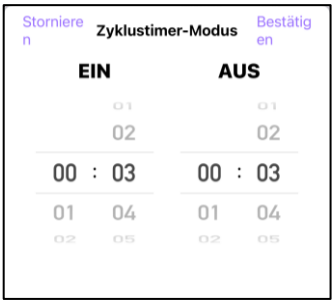

3. Réglez la durée d'activation et de désactivation du cycle, puis appuyez sur "Confirmer" en haut à droite.
4. Appuyez sur "Afficher les fichiers" pour afficher d'autres données d'historique, par exemple la température et la production pour un jour donné ou un mois complet.

Mode Prise secteur

1. Sélectionnez le mode "Prise" en appuyant sur "Prise" sur la page de commandes du thermostat.

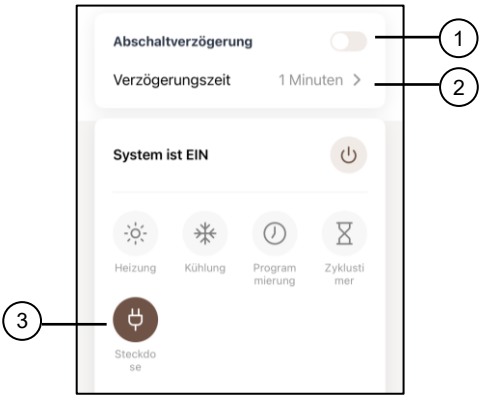


1. Activer/désactiver le délai d'arrêt
2. Ouvrir le menu de temporisation
3. Activer le mode Prise secteur


2. Activez le délai d'extinction en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt en haut à droite.
3. Appuyez sur "Temporisation" pour ouvrir le menu de temporisation.
4. Dans le menu de temporisation, choisissez la temporisation de votre choix et appuyez en haut à droite sur "Confirmer".

Réglages avancés

1. Dans la page de commandes, appuyez sur Réglages avancés pour ouvrir le menu des réglages avancés.
2. Appuyez sur le point de menu de votre choix pour procéder aux réglages.

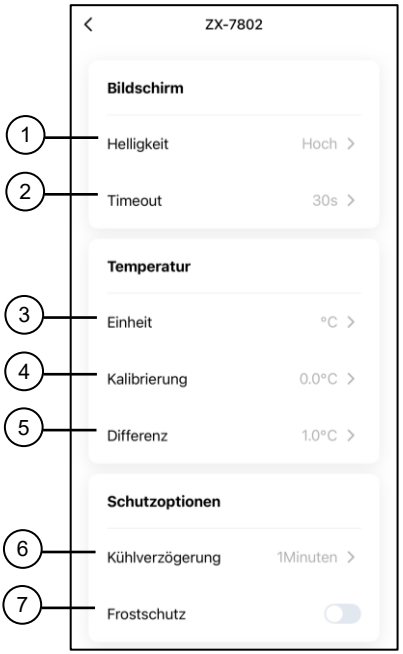

1. Régler la luminosité de l'écran
2. Régler le délai d'extinction de l'écran
3. Régler l'unité de température
4. Calibrer la température
5. Régler la différence de température
6. Délai du refroidissement
7. Activer la protection contre le gel

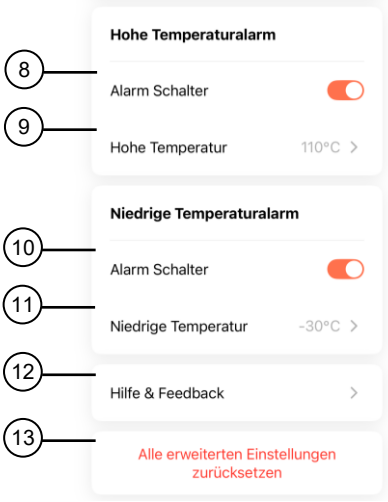

8. Activer l'alerte de forte température
9. Régler la température forte
10. Activer l'alerte de basse température
11. Régler la température basse
12. Aide en ligne
13. Réinitialiser les réglages avancés

Réglages de l'appareil

1. Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Personnaliser le nom, le symbole et la localisation
Commande vocale	Liste des tiers compatibles
Informations sur l'appareil	ID virtuel, adresse IP et MAC, fuseau horaire et intensité du signal
Scènes	Indique les appareils et actions connectés
Créer un groupe	Pour créer un groupe d'appareils à contrôler simultanément
Vérifier le réseau	Vérifier la puissance du réseau
Partager un appareil	Partager l'appareil avec d'autres utilisateurs de l'application
Réglages des notifications	Configurer les alertes par téléphone et SMS (service payant)
Réseau de l'appareil	Informations Réseau
Notification hors ligne	Notification push activable en cas de perte du signal wifi
FAQ & Retour d'information	Accéder aux questions fréquentes et envoyer un feedback
Ajouter à l'écran d'accueil	Accéder à l'appareil directement sur votre écran d'accueil
Actualisation appareils	Informations sur la version du firmware avec possibilité de mettre à jour
Supprimer l'appareil	Supprimer l'appareil connecté de l'application

Commande vocale

NOTE :

Le processus de connexion à Amazon Alexa ou Google Assistant est décrit dans le mode d'emploi de l'application. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

*Pour utiliser la fonction de commande vocale Alexa, vous devez disposer d'un appareil compatible avec Alexa Voice (par exemple **Echo Dot** ou **Echo**) ou du service mobile Amazon Alexa, ainsi que d'un compte Amazon.*
*L'application **Google Home** requiert un haut-parleur approprié (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service mobile **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.*

Commandes vocales



NOTE :

Dans la liste, le nom de l'appareil attribué dans l'application ELESION est XXX. Remplacez-le par le nom de l'appareil que vous avez attribué dans l'application.

Selon le système utilisé, les commandes vocales commencent soit par **Alexa** soit par **OK, Google**, suivies d'un ordre :

Action	Commande
Allumer	Allume XXX.
Éteindre	Éteins XXX.
Consulter la température	Quelle température a XXX ?

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 à 240 V AC
Fréquence du courant alternatif	50/60 Hz
Intensité	Max. 16 A
Puissance absorbée	Max. 3680 W
Standard wifi	802.11b/g/n
Bande	2,4 GHz
Fréquence radio	2412 à 2474 MHz
Puissance d'émission	Max. 40 mW
Écran	OLED
Précision de la température	± 0,5 °C
Plage de température	-30 à 110 °C
Réglage de la température	Paliers de 0,5 °C
Programme hebdomadaire	Lu / Ma / Me / Je / Ve / Sa / Di
	5 phases de cycle
Câble capteur	1x 5 cm, 1x 3 m
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I (protection par mise à la terre)
Symbole classe de protection	
Dimensions	7,8 x 5,7 x 3,8 cm
Poids	145 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 06.11.2025 – CR/CM//TS