


Compostiera elettrica

K-05

3.7Litro,550Watt,Funzione autopulente,filtro a carboni attivi

Manuale utente

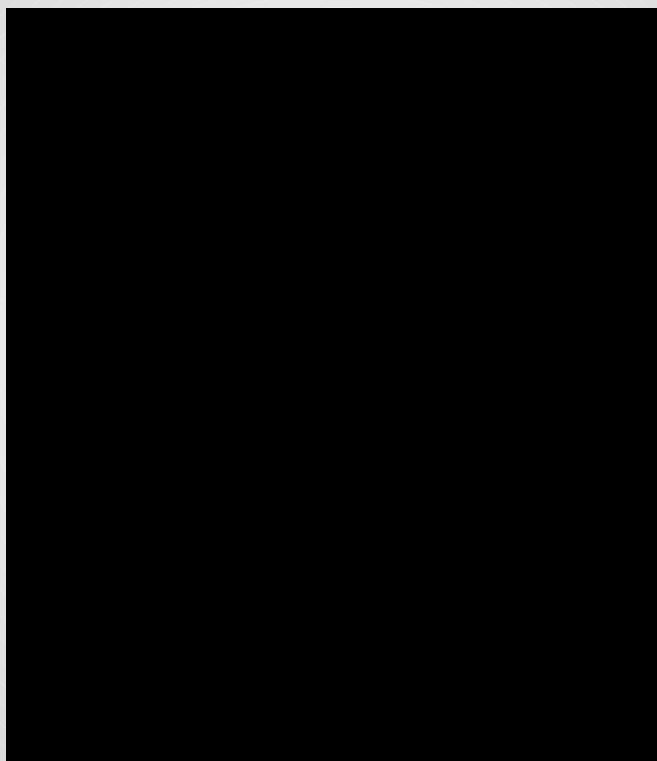

Sommario

Il tuo nuovo composter elettrico.....	
Volume di consegna.....	
Informazioni importanti all'inizio.....	
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	
Dichiarazione di conformità.....	
Dettagli del prodotto.....	
Messa in servizio.....	
1. Preparazione.....	
2. Impostazione.....	
utilizzo.....	
1. Riempire i contenitori per i rifiuti alimentari.....	
2. Rifiuti idonei.....	
3. Rifiuti non idonei.....	
4. Collegare il dispositivo.....	
5. Processo di compostaggio.....	
6. Funzione autopulente.....	
7. Messaggi di errore.....	
Filtro sostituito.....	
Errori durante l'elaborazione o la modalità di pulizia.....	
Er:01 – La pala di miscelazione è bloccata.....	
Er:02 – Il secchio interno non è inserito.....	
Er:03 – Il sensore NTC della piastra riscaldante è difettoso.....	
Er:04 – La ventola è difettosa.....	
Er:05 – Avviso di alta temperatura.....	
Er:06 – Nessun flusso di corrente al motore.....	
Er:07 – La piastra riscaldante è difettosa.....	
Dati tecnici.....	
Appunti.....	


Download manuale

Manual / Mode d'emploi /
Istruzioni / Οδηγίες / Instruccies
/ Инструкции / Instrucciones /
Ohjeet / Talimatlar



www.emall.com/a197966

A	ALB	AND	BE	BG	BLR	CY
CZ	DK	D	E	EST	F	FIN
GB	GR	H	HR	I	IRL	L
LT	LV	M	MDA	NL	NO	P
PL	RO	RUS	S	SK	SLO	TUR

Il tuo nuovo compostier elettrico

Gentile Cliente,

Grazie mille per aver acquistato questa compostiera elettrica.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di seguire i suggerimenti e le indicazioni fornite per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo compostier.

Volume di consegna

- Compostiera elettrica
- Filtro a carbone attivo
- manuale operativo
-

Accessori opzionali:

- Filtro a carboni attivi di ricambio (ZX-7967)

Informazioni importanti all'inizio

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni. Contiene informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo.
 - Conservare con cura le istruzioni per l'uso e, se necessario, trasmetterle agli utenti successivi.
 - L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con le presenti istruzioni per l'uso.
 - Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
 - Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Può essere utilizzato da persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza .guidato.
 - I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
 - Non utilizzare questo dispositivo per smaltire materiali duri come vetro o metallo.
 - Prima della messa in funzione controllare che l'apparecchio, il cavo di collegamento e gli accessori non presentino danni. Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili.
 - Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Controllare se la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponde a quella della vostra rete elettrica.
 - Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa e che quest'ultima sia correttamente collegata a terra per evitare scosse elettriche. Se la spina non è inserita completamente, si può verificare un accumulo di calore e un rischio di incendio.
 - Non schiacciare il cavo di collegamento né farlo passare su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto. Assicurarsi che il cavo di collegamento non sia annodato.
 - Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
 - Scollegare l'apparecchio: – dopo ogni utilizzo, – in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, – prima di ogni pulizia dell'apparecchio.
-
- Non staccare mai la spina dalla presa utilizzando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
 - Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico o a scopi simili. Non può essere utilizzato per scopi commerciali!
 - Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
 - Assicurarsi che l'apparecchio sia stabile durante il funzionamento e che il cavo di alimentazione non possa inciampare.
 - Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua, è caduto o è stato danneggiato in altro modo.
 - Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso errato causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto ne comprometterà la sicurezza. Attenzione: pericolo di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Assicuratevi che il prodotto sia alimentato da una presa di corrente facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo in caso di emergenza.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo apparecchio elettrico NON va gettato nei rifiuti domestici. Per un corretto smaltimento rivolgersi ai punti di raccolta pubblici del proprio comune. Dettagli relativi all'ubicazione di tale punto di raccolta e qualsiasi altra eventualmente Per le limitazioni quantitative esistenti per giorno/mese/anno fare riferimento alle informazioni fornite dal rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità


PEARL Srl dichiara che il prodotto ZX-7966-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE + (UE) 2015/863, alla Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE.

Conformità del prodotto Sebastian Herguijuela

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.pearl.de/support. Inserisci il codice articolo ZX-7966 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto

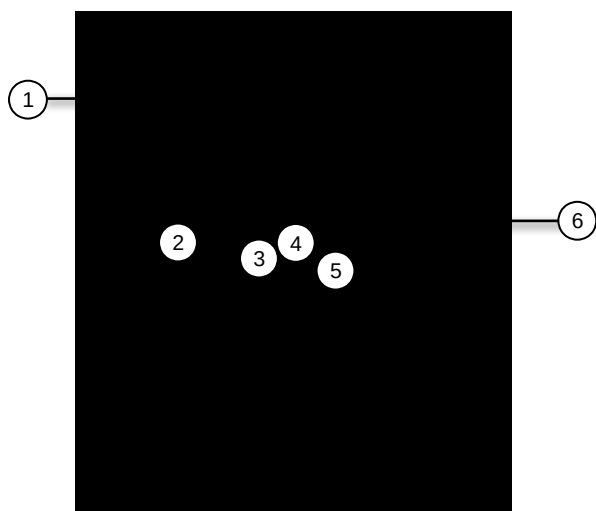

1 Pulsante del coperchio

2 Schermo

3 Pulsante On / Off


4 Pulsante Compostaggio/Timer

5 Pulsante di pulizia


6 Filtro a carboni attivi (lato posteriore)

Messa in servizio


1. Preparazione

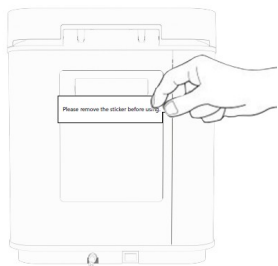

Rimuovere la pellicola protettiva dal dispositivo.

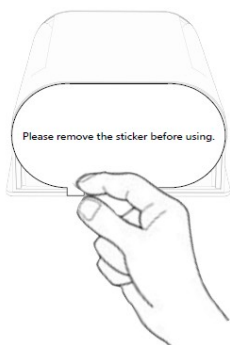

Rimuovere la pellicola protettiva dal contenitore del compost.

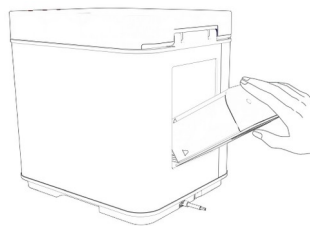


Inserire il filtro a carboni attivi.

2. Impostazione


- Posizionare la compostiera su una superficie stabile e piana e ca. A 20-30 cm di distanza da una parete. Sopra la compostiera devono essere lasciati almeno 60 cm di spazio per evitare la formazione di pozzanghere dovute al vapore acqueo.
- Assicurarsi che il luogo di installazione sia ben ventilato.
- Non posizionare la compostiera vicino a termosifoni o in luoghi esposti alla luce solare diretta.

utilizzo

1. Riempire i contenitori per i rifiuti alimentari

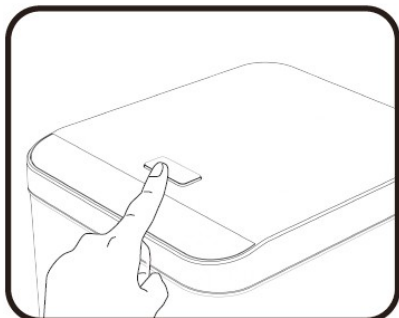


Premere il pulsante del coperchio per

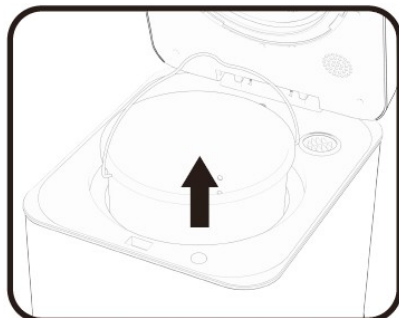


Prendi il secchio del compost.


aprirlo.

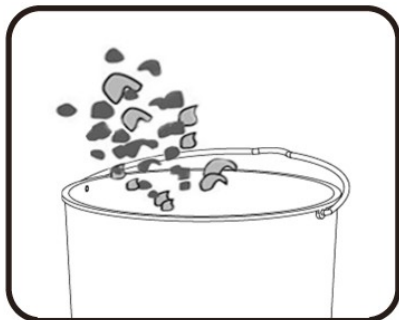

Smaltire gli scarti alimentari nel contenitore per il compost (riempirlo al massimo fino al livello massimo indicato).

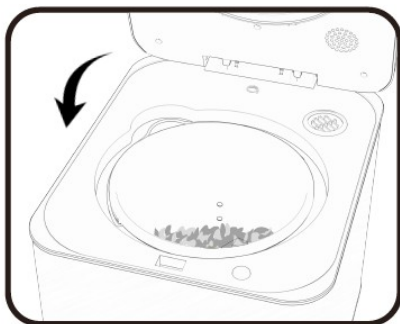

Chiudere il coperchio.

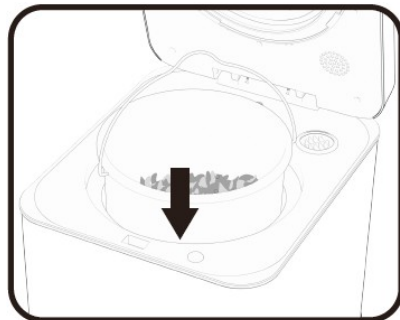

Inserire il contenitore per il compostaggio nell'apposito apparecchio.

2. Rifiuti idonei

Nel composter vanno inseriti solo i seguenti scarti alimentari:

- Scarti di frutta e verdura, noccioli di frutta (avocado, pesca, mango, nettarina), carta riciclata, avanzi di cibo, scarti di carne, lische molli (pesce), gusci molli (uova, gamberetti), frutta a guscio, alimenti amidacei (pane, pasta, riso, patate, cereali, avena e altri cereali), prodotti caseari (formaggio, yogurt, burro), filtri da caffè, fondi di caffè, bustine di tè, piante da appartamento, piante, fiori e scarti di giardino

3. Rifiuti non idonei

Nel composter non devono essere gettati i seguenti materiali di scarto:

- Ossa dure (manzo, agnello, maiale), oli da cucina, grassi, liquidi, albicocche, sacchi della spazzatura, pannolini e salviette, sigarette, vetro, metallo, plastica, fogli di alluminio, polistirolo, feci animali, alcol

4. Collegare il dispositivo

- Collegare il dispositivo a una presa di corrente domestica standard adatta.
- Il composter emette un segnale acustico (ca.1 secondo).La spia bianca del pulsante di accensione/spegnimento rimane accesa.
- Sul display appare quanto segue:Il dispositivo è ora in modalità standby.

5. Processo di compostaggio

- Premere brevemente il pulsante del timer per impostare il tempo di esecuzione.
- Il timer viene visualizzato sullo schermo.Il dispositivo emette due brevi segnali acustici.
- Ogni volta che si preme il pulsante del timer, la visualizzazione del tempo di esecuzione cambia:1h3h5h1h3h5h...
→→→→→→
- Il conto alla rovescia sul display inizia 3 secondi dopo l'ultima pressione di un tasto o premendo brevemente il pulsante di accensione/spegnimento.Non è più possibile modificare la durata del contratto.
- Il pulsante di accensione/spegnimento e il pulsante per il compostaggio ora sono illuminati in modo permanente.Il processo di compostaggio sta per iniziare.
- Trascorso il tempo impostato, il dispositivo emette tre lunghi segnali acustici (ca.1 secondo).Il pulsante di accensione/spegnimento e il pulsante di compostaggio lampeggeranno per 3 secondi.Il processo di compostaggio è ora completo.



PERICOLO!

Non aprire il coperchio durante il funzionamento.Altrimenti, si rischiano ustioni.Se il coperchio viene aperto, il dispositivo passa alla modalità di sicurezza.Il riavvio è possibile solo dopo che il dispositivo si è raffreddato.



NOTA:

Non avviare immediatamente il processo di compostaggio dopo aver aggiunto amido o zucchero al composter.Questi possono essere trattati solo insieme ad altri rifiuti alimentari.



UN AVVISO:

Gli scarti alimentari si presentano in diverse dimensioni, il che influisce sul risultato del processo di essiccazione e triturazione.Se i rifiuti alimentari non erano sufficientemente asciutti, riavviare il processo di compostaggio. Durante il processo di compostaggio, il rumore è generato dalla triturazione dei rifiuti e dalla ventola.Si tratta di un fenomeno normale.I rifiuti alimentari presentano vari odori e durante il processo di compostaggio può verificarsi una leggera formazione di odori sgradevoli.Gli odori sgradevoli si manifestano anche se il filtro a carboni attivi non viene sostituito per un periodo prolungato.

**UN AVVISO:**


Il dispositivo è dotato di una funzione di protezione dalle alte temperature. Se il dispositivo è bloccato o sovraccarico, si attiva la protezione termica del motore e il funzionamento si arresta automaticamente. Non si tratta di un malfunzionamento del dispositivo.

Scollega il dispositivo e attendi che si raffreddi prima di utilizzarlo nuovamente.


**UN AVVISO:**

Quando il dispositivo non è in uso, deve essere scollegato dalla presa di corrente e pulito.


6. Funzione autopulente

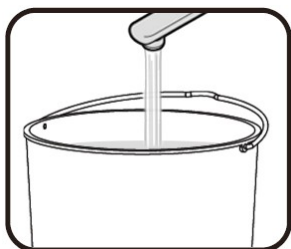

Riempi il secchio per il compostaggio con acqua (fino a poco sotto la linea del livello massimo).

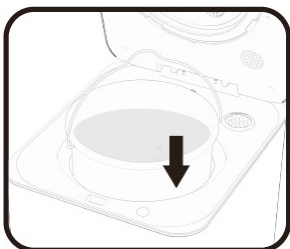

Reinserisci il contenitore per il compostaggio nell'apparecchio.

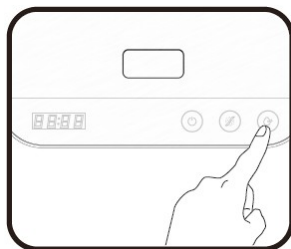

Premere il pulsante di pulizia. Il processo di pulizia sta per iniziare.

- Il pulsante di pulizia è illuminato. Il processo di pulizia richiede ca. 30 minuti.

7. Messaggi di errore

Se si verifica un errore, il dispositivo lo segnalerà.

Display	LED di controllo	errore
Er:01	Il pulsante di accensione/spegnimento, il pulsante di compostaggio e il pulsante di pulizia lampeggiano.	Difettoso / Bloccato
Er:03	Nessun pulsante si illumina	Errore NTC della ventola
Er:04	Il pulsante di pulizia lampeggia	Errore della ventola

- Verifica se il rotore nel contenitore del compost è bloccato o elimina il problema.
- Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per ca. 10 secondi per cancellare il messaggio di errore e ripristinare il dispositivo.



PERICOLO!

Prima di tentare di sbloccare un rotore ostruito, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

Filtro sostituito

Il filtro a carboni attivi deve essere sostituito quando le sue prestazioni di filtrazione non sono più sufficienti.

- Spegnere il dispositivo.
- Estrarre il filtro a carboni attivi dal dispositivo afferrandolo per la maniglia sul retro, in modo che si ripieghi verso il basso.
- Inserire un nuovo filtro a carboni attivi nel dispositivo partendo dal bordo inferiore, quindi ripiegarlo all'interno dell'alloggiamento.

Errori durante l'elaborazione o la modalità di pulizia

In caso di errori, il dispositivo emette un segnale acustico 3 volte e visualizza uno dei seguenti codici:

Er:01 – La pala di miscelazione è bloccata

Soluzione:Aprire il contenitore, rimuovere l'ostruzione, chiudere il coperchio e riavviare il dispositivo.

Er:02 – Il secchio interno non è inserito

Soluzione:Aprire il coperchio per verificare, inserire correttamente il cestello interno e riavviare l'apparecchio.

Er:03 – Il sensore NTC della piastra riscaldante è difettoso

Soluzione:Pulisci la frizione e riavvia il dispositivo.

Er:04 – La ventola è difettosa

Soluzione:Scollega il dispositivo dall'alimentazione e ricollegalo.

Er:05 – Avviso di alta temperatura

Soluzione:Scollega il dispositivo dall'alimentazione e ricollegalo.

Er:06 – Nessun flusso di corrente al motore

Soluzione:Scollega il dispositivo dall'alimentazione e ricollegalo.

Er:07 – La piastra riscaldante è difettosa

Soluzione:Scollega il dispositivo dall'alimentazione e ricollegalo.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica		230voltCA, 50 Hz
Consumo energetico		550 Watt
Capacità		3.7litro
timer		1 / 3 / 5 ore
Tipo di filtro		filtro a carboni attivi
Classe di protezione		I (Protezione tramite conduttore di protezione)
Massa		33.8x 328x280,1 cm
Peso		ca.7.5kg

Appunti

Note

Assistenza clienti:

IT: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)800-55-4000

FR: +33(0)388-580-202

PEARLSrl | PEARL-Straße1-3 | D-79426 Buggingen

©REV2-29 aprile 2026-GW/TS