Beheizbare Fußboden-Matte

bis 60 °C

NX-8926-675
NX-8927-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieser Fußboden-Matte. So versorgen Sie Ihre Füße mit entspannender Tiefenwärme – ob beim Arbeiten am PC oder beim Fernsehen auf der Couch. Ausgekühlt lässt sich die Matte dann platzsparend zusammenrollen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fußboden-Matte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Beheizbare Fußboden-Matte
- Transport-Gurt
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-8926: Beheizbare Fußboden-Matte, 50 × 55, bis 60 °C, 66 W
- NX-8927: Beheizbare Fußboden-Matte, 105 × 55 cm, bis 60 °C, 155 W

Technische Daten

Rating		230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	NX-8926	66 W
	NX-8927	155 W
Material	NX-8926	Vliesstoff (Polyester)
	NX-8927	Kunststoff-Oberfläche
Temperatur-Bereich		10 – 60 °C
Ausschalt-Timer		1 – 8 Stunden
Schutzklasse II	⧈	Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
Maße	NX-8926	50 × 55 cm
	NX-8927	105 × 55 cm
Gewicht	NX-8926	450 g
	NX-8927	1.000 g

Produktdetails

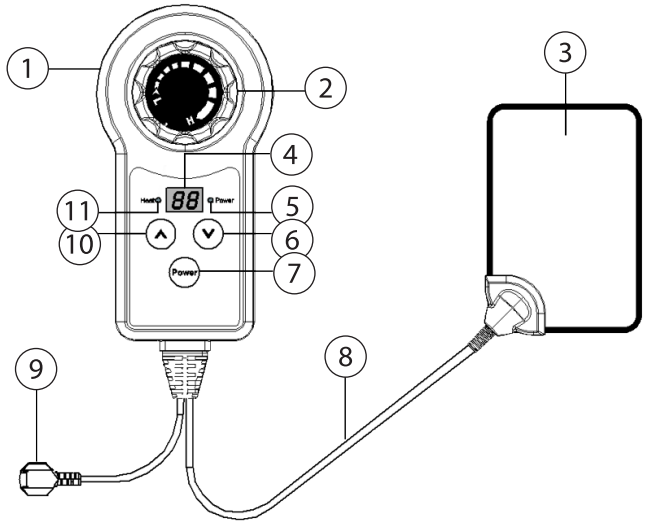

1. Kontroll-Einheit
2. Heiztemperatur-Regler
3. Matte
4. Display
5. POWER-LED
6. Timer-Taste ▼
7. POWER-Taste
8. Stromkabel
9. 230-V-Stecker
10. Timer-Taste ▲
11. HEAT-LED

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie den Klettverschluss des Tragegurts.
2. Rollen Sie Ihre Matte vollständig aus. Die mit Stoff und Noppen bezogene Seite zeigt dabei nach unten.
3. Verbinden Sie den 230-V-Stecker mit einer geeigneten Steckdose. Das Display und die POWER-LED leuchten kurz auf und erlöschen. Ihre Matte ist nun betriebsbereit.

Verwendung

ACHTUNG!
Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Möbel auf der Matte ab. Insbesondere punktuelle Belastungen sind zu vermeiden.

HINWEIS:
NX-8926 kann auch als Matratzenauflage verwendet werden.

Einschalten

Drücken Sie die POWER-Taste. Die POWER-LED leuchtet. Im Display werden nacheinander die Timer-Zeit, die Heiztemperatur und die Matten-Temperatur angezeigt. Anschließend wird auf dem Display dauerhaft die Matten-Temperatur angezeigt.



Ausschalten

1. Drehen Sie den Heiztemperatur-Regler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Die HEAT-LED erlischt.
2. Drücken Sie die POWER-Taste. Display und POWER-LED erlöschen.
3. Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung.

HINWEIS:
Warten Sie, bis die Matte vollständig erkaltet ist, bevor Sie sie einrollen und lagern.

Heiztemperatur einstellen

Drehen Sie den Heiztemperatur-Regler. Auf dem Display wird die Heiztemperatur (10 – 60 °C) angezeigt. Wenn die gemessene Matten-Temperatur unter der Heiztemperatur liegt, leuchtet die HEAT-LED und Ihre Matte wird beheizt. Sobald die Matten-Temperatur der Heiztemperatur entspricht, erlischt die HEAT-LED.



Heiztemperatur + Heiztemperatur -

Kundenservice:
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 21. 11. 2022 – EB//CR/BS//GK

Ausschalt-Timer einstellen

1. Stellen Sie mit den Timer-Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Zeitspanne in Stunden ein (1 – 8). Mit jedem Druck der Taste erhöht oder verringert sich die Zeitspanne um eine Stunde.
2. Nach Ablauf der eingestellten Timer-Zeitspanne schaltet sich Ihre Matte automatisch aus.

Reinigung

1. Schalten Sie Ihre Matte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Warten Sie bis die Matte vollständig erkaltet ist.
3. Reinigen Sie die Matte mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer weichen Bürste. Trocknen Sie die Matte anschließend wieder.
4. Reinigen Sie Kontroll-Einheit und Stromkabel mit einem trockenen, weichen Tuch.
   - Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Kabel oder die Kontroll-Einheit eindringt.
   - Tauchen Sie die Matte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
   - Verwenden Sie keine Reinigungs-, Lösungs- oder Scheuermittel.

Lagerung

HINWEIS:
Vor einer länger anhaltenden Lagerung (z.B. über die warme Jahreszeit) sollte die Matte vorher gereinigt werden.

1. Breiten Sie die vollständig erkaltete Matte auf einem ebenen, sauberen und trockenen Untergrund aus. Die glatte Kunststoff-Oberfläche zeigt dabei nach unten.
2. Auf der mit Stoff und Noppen bezogenen Unterseite befinden sich seitlich Etiketten mit Pfeilen. Rollen Sie die Matte in Pfeilrichtung auf.
3. Legen Sie den Transport-Gurt um die eingerollte Matte.
4. Ziehen Sie das Gurtende durch die Schnalle.
5. Drücken Sie die Klettflächen aufeinander.
6. Lagern Sie die eingerollte Matte in aufrechter Position an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneinstrahlung geschütztem Ort.

Wichtige Hinweise, für späteren Gebrauch aufbewahren


Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte verstanden haben.


Keine Nadeln einstechen!



ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.


Nicht waschen!


Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen.

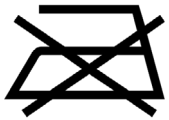
Nicht bügeln!


Nicht chemisch reinigen!


Nicht im Trommeltrockner trocknen!


Bleichen nicht erlaubt!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Produkt nicht benötigen, dann lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Bevor Sie den Artikel einlagern, stellen Sie sicher, dass er abgekühlt ist.
- Vermeiden Sie, dass die Wärmematte scharf geknickt wird, indem Sie keine Gegenständebei der Lagerung darauf abstellen.
- Überprüfen Sie die Wärmematte regelmäßig, ob Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vorhanden sind.
- Dieser Artikel ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.

Kundenservice:
DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 21. 11. 2022 – EB//CR/BS//GK

- Stecken Sie keine Nadeln in die Wärmematte.
- Nehmen Sie die Wärmematte nicht in Betrieb, wenn sie gefaltet ist, oder sich im aufgerollten Zustand befindet.
- Stellen Sie sich nicht mit High Heels aufs Produkt.
- Hilfsbedürftige Personen, Kinder und temperaturempfindliche Menschen können das Produkt nur unter Aufsicht nutzen.
- Hallen Sie das Produkt fern von Feuer. Nutzen Sie es nicht mit anderen Heizprodukten.
- Stoppen Sie das Produkt, wenn es nass wird. Trocknen Sie das Produkt nur mithilfe eines Tuches.
- Produkt während des Betriebs nicht abdecken.
- Waschen Sie das Produkt nicht in der Waschmaschine.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Handtuch. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht angeschlossen ist.
- Die Kontroll-Einheit darf nicht ausgetauscht werden.
- Legen Sie das Gerät mit der Kopfseite nach unter bevor Sie es zusammenrollen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-8926-675 und NX-8927-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV2 – 21. 11. 2022 – EB//CR/BS//GK

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis chauffant.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Tapis chauffant infrarouge
- Sangle de transport
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- NX8926 : Tapis chauffant 66 W jusqu'à 60°C
- NX8927 : Tapis chauffant 155 W jusqu'à 60°C

Caractéristiques techniques

Plaque signalétique		230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	NX8926	66 W
	NX8927	155 W
Composition	NX8926	Polyester
	NX8927	Surface en plastique
Plage de température		10 à 60°C
Minuteur d'arrêt		1 à 8 h
Classe de protection II	⧈	Protection par double isolation ou isolation renforcée
Dimensions	NX8926	50 × 55 cm
	NX8927	105 × 55 cm
Poids	NX8926	450 g
	NX8927	1000 g

Description du produit

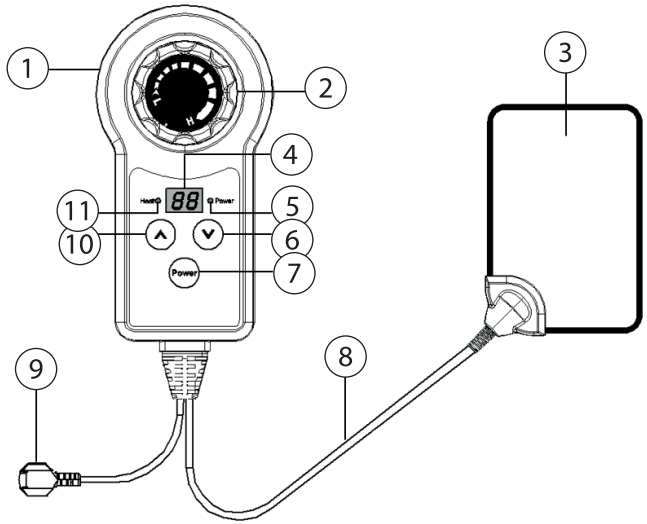

1. Unité de commande
2. Bouton de réglage de la température
3. Tapis
4. Écran
5. LED POWER
6. Bouton Minuteur ▼
7. Bouton POWER
8. Câble d'alimentation
9. Fiche 230 V
10. Bouton Minuteur ▲
11. LED HEAT

Mise en marche
1. Ouvrez la fermeture à scratch de la sangle de transport.
2. Déroulez complètement votre tapis. Le côté avec le tissu et les picots doit être vers le bas.
3. Branchez la fiche 230 V à une prise de courant appropriée. L'écran et la LED POWER brillent brièvement et s'éteignent. Le tapis est alors prêt à l'emploi.

Utilisation

ATTENTION !
Ne posez jamais d'objet lourd ou de meuble sur l'appareil. Évitez d'appliquer une forte charge sur un point du tapis.

NOTE :
NX8926 peut également être utilisé comme dessus de lit.

Allumer
Appuyez sur le bouton POWER. La LED POWER brille. L'écran affiche la durée du minuteur, la température de chauffe et la température du tapis, en alternance. Puis, l'écran affiche en continu la température du tapis.



Éteindre
1. Tournez le bouton de réglage de la température dans le sens horaire jusqu'à la butée. La LED HEAT s'éteint.
2. Appuyez sur le bouton POWER. L'écran et la LED POWER s'éteignent.
3. Débranchez la fiche de l'alimentation.

NOTE :
Attendez que le tapis ait complètement refroidi avant de le rouler et de le stocker.

Régler la température
Tournez le bouton de réglage de la température. La température de chauffe (10 à 60°C) est affichée. Si la température du tapis est inférieure à la température de chauffe, la LED HEAT s'allume et votre tapis chauffe. Dès que la température du tapis correspond à la température de chauffe, la LED HEAT s'éteint.

Température de chauffe +

Température de chauffe -

© REV3 – 11. 06. 2024 – EB//CR/BS//GK

Régler le minuteur d'arrêt

1. Utilisez les boutons Minuteur ▲ / ▼ pour régler la durée en heures (1 à 8). Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue la durée d'une heure.
2. Après l'expiration de la durée réglée, votre tapis s'éteint automatiquement.

Nettoyage

1. Éteignez le tapis et débranchez-le de l'alimentation.
2. Attendez que le tapis ait complètement refroidi.
3. Nettoyez le tapis chauffant avec un chiffon doux légèrement humide ou une brosse souple. Séchez toujours complètement le tapis.
4. Nettoyez l'unité de commande et le câble avec un chiffon doux et sec.
   - Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le câble ou dans l'unité de commande.
   - Ne plongez pas le tapis dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
   - N'utilisez pas de produit nettoyant ou de solvant agressif.

Stockage

NOTE :
SI vous devez ranger l'appareil pendant une période prolongée, nettoyez-le d'abord.

1. Étalez le tapis complètement refroidi sur une surface plane, propre et sèche. La surface lisse en plastique doit être orientée vers le bas.
2. Une étiquette avec une flèche se trouve sur le côté pourvu de tissu et de picots. Roulez le tapis dans le sens de la flèche.
3. Passez la sangle de transport autour du tapis roulé.
4. Passez l'extrémité de la sangle dans la boucle.
5. Pressez les fermetures à scratchs l'une contre l'autre.
6. Rangez le tapis roulé en position verticale dans un endroit frais, sec et à l'abri du rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes à conserver pour une utilisation ultérieure


Lire le mode d'emploi avant utilisation.
S'assurer d'en avoir compris tous les points.


Ne pas le piquer avec une aiguille.



ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


Ne pas laver


Ne pas utiliser roulé ou plié


Ne pas repasser


Ne pas nettoyer à sec

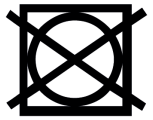
Ne pas mettre au sèche-linge


Ne pas laver à l'eau de Javel

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, stockez-le dans un endroit sec.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il a bien refroidi.
- Afin d'éviter que l'appareil ne se plie, ne placez pas d'objets dessus lors du stockage.
- Vérifiez régulièrement l'absence de signes d'usure ou de détérioration.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.

© REV3 – 11. 06. 2024 – EB//CR/BS//GK

- Ne plantez jamais d'aiguille dans le tapis chauffant.
- Ne mettez jamais en marche le tapis chauffant lorsqu'il est plié ou enroulé.
- Ne montez pas sur le produit avec des chaussures à talon.
- Les personnes vulnérables et les personnes sensibles à la température ne peuvent utiliser le produit que sous surveillance.
- Maintenez le produit à distance du feu. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits chauffants.
- Arrêtez le produit s'il est humide. Séchez le produit uniquement à l'aide d'un chiffon.
- Ne couvrez pas l'appareil en cours de fonctionnement.
- Ne lavez pas le produit dans une machine à laver.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon humide. Veillez à ce que le produit ne soit pas branché.
- L'unité de commande ne doit pas être immergée.
- Pour enrouler le produit, placez le côté de la tête vers le bas.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-8926 et NX-8927, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.





© REV3 – 11. 06. 2024 – EB//CR/BS//GK